


Bytte av nedbørføler NI1011 (IFG-50)

Denne føleren passer til Isfri60 og Isfri70

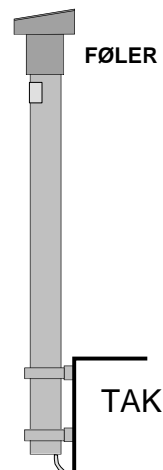

- Føleren monteres på tak eller stolpe, med følerhodet vendt rett opp.
- Føleren må stå slik at den blir eksponert for nedbør.
- Unngå montering på vegg. Unngå også at føler blir høyeste punkt på bygget, dette for å redusere risikoen for atmosfærisk utlading mot føler.
- Signalkabelen kan forlenges. Tverrsnittet av lederne må være minst 0,5 mm². Hvis lengden overstiger 30 meter økes tverrsnittet til minst 1,0 mm². Maksimal lengde på signalkabelen er 100 meter. Skjøting av kabelen må skje på tørt sted. Koblingspunktene må ikke bli våte.

IDRIFTSETTELSE av Isfri60

Normalt programvalg er 2

ISFRI-60		PROGRAMVELGER
MANUELL PÅ		Anlegget ligger inne hele tiden
AV		Anlegget er avslått
AUTO		400W/ m ² ekstra KORT
		350W/ m ² KORT
		300W/ m ² NORMAL
		250W/ m ² LANG
		200W/ m ² eller mindre

Tilkobling av føler:


- Hvit leder til klemme 1
- Grønn leder til klemme 2
- Brun leder til klemme 3

VIKTIG: Etter valgt program, kontroller at enheten starter riktig.

1. **Grønn LED tenner**
2. **Etter ca. 2 sekunder skal grønn LED blinke 1 til 3 ganger, avhengig av valgt program**
3. **Deretter tenner rød LED samtidig med at hele anlegget aktiveres i 2 sekunder**

Hvis ikke Isfri60 starter som beskrevet over, fungerer ikke anlegget.

Kontroller oppkoblingen

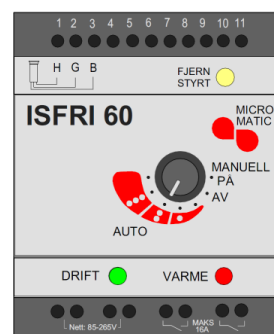


IDRIFTSETTELSE av Isfri70

Etter at nettspenningen er koblet til, aktiveres Isfri70 med AV/PÅ-knappen.

1. **Det kommer lys i displayet.**
2. **Isfri70 starter automatisk med en intern kontroll. Alle releutgangene aktiveres i ca. 30 sekunder**
3. **Når kontrollen er ferdig, deaktiveres releutgangene og displayet vil vise siste valgte programinnstilling (to tall). Normal innstilling fra fabrikk er «55».**

NB; Kontroller at det ikke kommer feilmelding. Feilmelding starter med F og et tall som angir feilkoden. Anlegget er da ikke i drift.

Feilkoden «F1», betyr brudd eller feilkobling av føleren

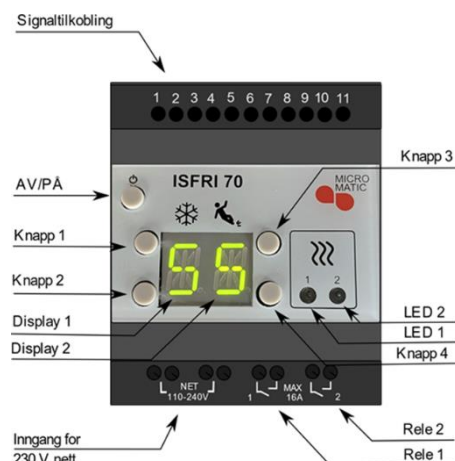

For mer informasjon om Isfri70

